

presents

how to muelllampe



sortiment:

- | | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| - spraydosen 6 stk. | - premium- / qualitätsmuell z.b. olivenfass | - seil |
| - draht (duenn & schwarz) | - holzperlen groß 5 stk. | - kabelbinder 1 stk. |
| - lampenschirmfassung | - aluminiummuell (späne) | - haken 1 stk. |
| - rettungsdecke 1 stk. | - stahlseile 5 stk. mit 5 stk. pressverschluss | |

equipment:

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| - uhu | - phasenprüfer | - zange |
| - spraydose (matt schwarz) | - stahlwolle | - kreppband |
| - goasmaßband | - schmierglpapier | - bohrer |
| - kreisbohrer versch. groeßen | - akkuschauber | - handschuhe |
| - schere | - kabel 1 stk. | - 2 wago klemmen |
| - flex mit 2 versch. schein (abschneiden & entgraten) | | - nagelschere |
| - messer | | |

mit stahlwolle dosen saubern

metallische stellen abkleben

lackieren



trocknen lassen

step2:

premium muell putzen

aufflexen



und entgraten



oben am deckel ein kreisrundes loch, passend zur muellampenschirmfassung bohren,



2 kleine loecher in seildruchmesser bohren fuer die aufhaengung




mit bohrer und kreisbohrer: rundherum verschieden große loecher in premiummuell bohren



alle loecher entgraten



muellampenschirm abkleben (hierzu am besten das goasmaßband verwenden) und anschließend besprayen

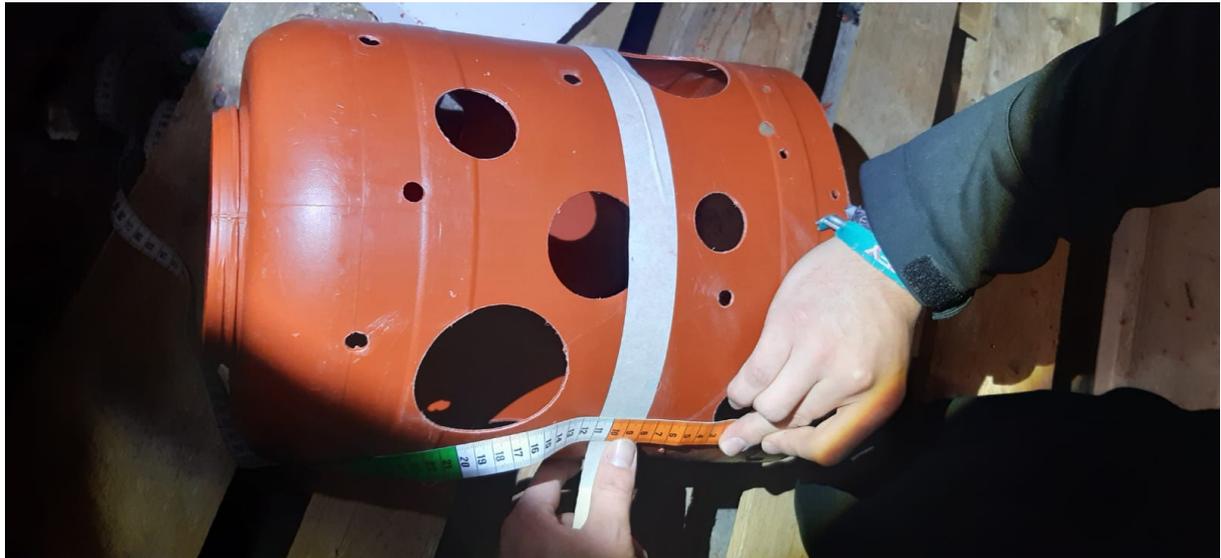



trocknen lassen

klebeband entfernen



und kanten mit messer trimmen



rettungsdecke auf maß schneiden



rettungsdecke innen rundherum mit uhu einkleben





gebohrte loeher mittel nagelschere freimachen



aluminiumspäne einfüllen und in position bringen (unteres drittel)

von 3 seiten mit draht durch loecher und aluspaene faedeln und fixieren





step3:

haken in die decke schrauben,



haenghoehe der lampe abschaetzen und seil passend ablaengen

seil durch die beiden vorher gebohrten loecher im deckel faedeln und mittels knoten in
entsprechend gewuenschter laenge befestigen






step4:

kabel in muelllampenschirmfassung einfuehren und an fassung anklemmen



fassung am deckel befestigen und kabellaenge an seillaenge anpassen



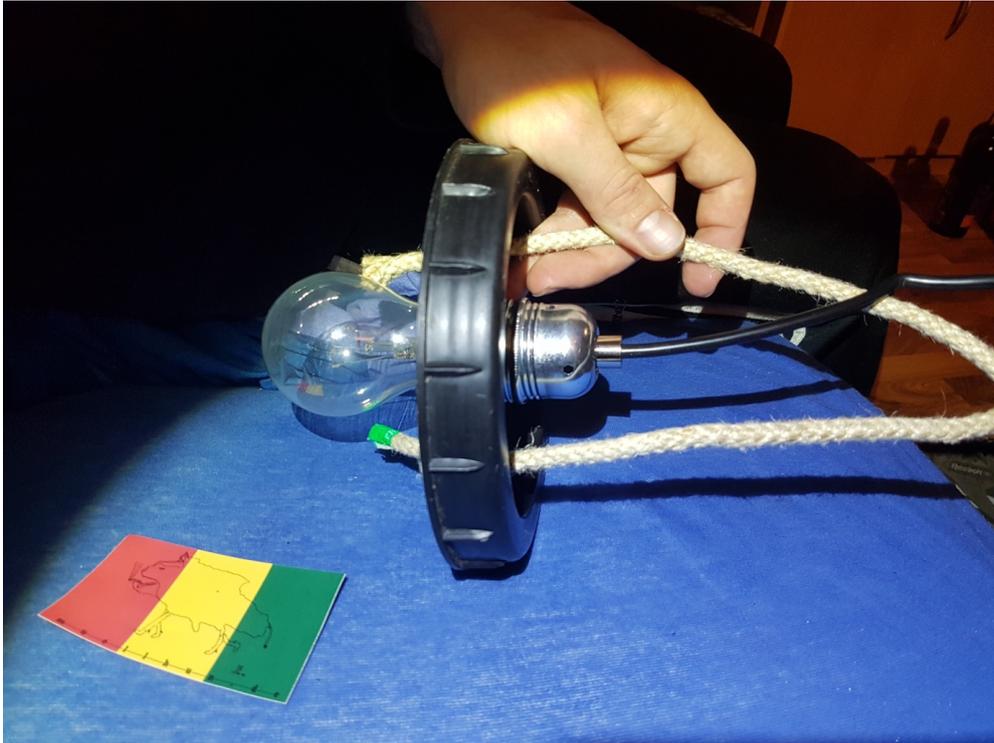

kabel der fassung und kabel aus der decke (stromanschluss)mittels 2 wago-klemmen verbinden (bei vorhergehender sicherstellung der spannungsfreiheit und gegen wiedereinschalten sichern)

loch bei 6ter spraydose vergrößern und als kabelschutz auffaedeln und mittels kabelbinder fixieren



step5:

stahlseil mit perle und pressverschluss durch spraydosen faedeln



und auf unterschiedliche gewünschte laengen festpressen



an lampenhaken rundherum dazuhaengen

&

muellampe genießen!





impressionen:















